



motorola

Motorola CT202

Σταθερό Τηλέφωνο



Εισαγωγέας:

SOUNDSTAR, Α' Παρ. Ανθοκήπων 14,
56429, Νέα Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη
www.soundstar.gr

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., επίσημο δικαιούχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2021 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version II (GR)




1.	Ξεκινώντας	6
2.	Ξεκινώντας να μαθαίνετε το τηλέφωνο σας	8
3.	Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο	11
3.1	Κλήσεις	11
3.1.1	Πραγματοποιώντας μια κλήση.....	11
3.1.2	Προ-κλήση.....	11
3.1.3	Τερματισμός κλήσης.....	11
3.1.4	Λήψη μιας κλήσης.....	11
3.2	Αναμονή	11
3.3	Επανάκληση.....	12
3.4	Λίστα επανάκλησης.....	12
4.	Μνήμη.....	13
4.1	Αποθήκευση ενός αριθμού με διπλό πάτημα με το ακουστικό στη βάση.....	13
4.2	Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης με το ακουστικό σηκωμένο	13
4.3	Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης από τη λίστα κλήσεων με το ακουστικό στη βάση.....	13
4.4	Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης από τη λίστα κλήσεων με το ακουστικό σηκωμένο	13
4.5	Κλήση με διπλό πάτημα αριθμού μνήμης με το ακουστικό σηκωμένο	14
4.6	Κλήση με διπλό πάτημα αριθμού μνήμης από το μεγάφωνο.....	14
5.	Ήχος κλήσης.....	15
5.1	Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης	15
5.2	Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος.....	15
6.	Ημερομηνία και ώρα	16
6.1	Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.....	16
7.	Κωδικός περιοχής	17
7.1	Αποθηκεύστε τον κωδικό της περιοχής.....	17
8.	PABX κωδικός πρόσβασης.....	18
8.1	Αποθηκεύστε τον PABX κωδικό πρόσβασης.....	18
9.	Αυτόματο IP	19
9.1	Αποθηκεύστε έναν αριθμό	19

10.	VIP	20
10.1	Για να κλειδώσετε τον αριθμό	20
11.	Οθόνη	21
11.1	Αλλαγή της αντίθεσης της οθόνης.....	21
12.	Λειτουργία ανάκλησης και κλήσης.....	22
12.1	Αλλαγή του τρόπου κλήσης σας.....	22
13.	Ρυθμίστε το ξυπνητήρι.....	23
14.	Λίστες κλήσεων.....	24
14.2	Κλήση αριθμού από την εισερχόμενη λίστα κλήσεων	24
14.3	Εισέλθετε στη λίστα επανάκλησης.....	24
14.4	Κλήση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης.....	24
15.	Βοήθεια.....	25
16.	Γενικές πληροφορίες.....	26

2. Ξεκινώντας να μαθαίνετε το τηλέφωνο σας


Προεπισκόπηση της βάσης

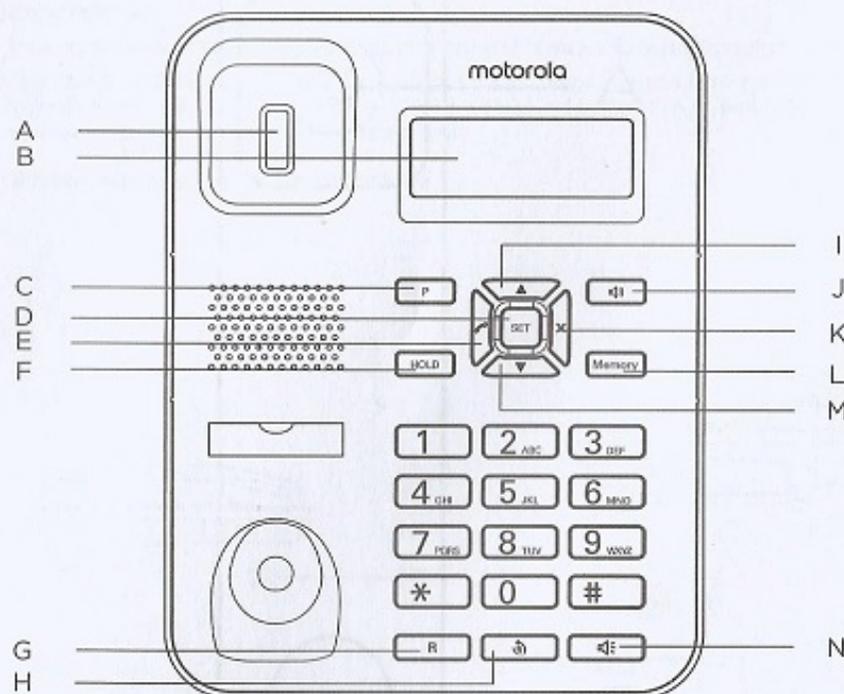

- A Διακόπτης αγγίστρου**
Σταματά να ανταποκρίνεται μια κλήση όταν πιέζεται ή όταν τοποθετείτε το ακουστικό.
- B Οθόνη**
Δείτε στη σελίδα 10 για προεπισκόπηση των ενδείξεων οθόνης.
- C Παύση**
Καθώς πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε έναν αριθμό, πιέστε για να εισάγετε παύση (P).
- D SET**
Πιέστε παρατεταμένα για να μπείτε στο μενού.
Πιέστε για επιβεβαίωση μιας επιλογής.
- E Λίστα επανάκλησης**
Πιέστε για να δείτε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό και συνεχίστε να πιέζετε για να περιηγηθείτε ανάμεσα στους 5 αποθηκευμένους αριθμούς.

- F Αναμονή**
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πιέστε για να θέσετε τον συνομιλήτή σας σε αναμονή.
Σε κανονική κατάσταση πιέστε για να αλλάξετε ήχο κλήσης.
- G Ανάκληση**
Πιέστε για να αλλάξετε αντίθεση στην οθόνη.
Πιέστε για λειτουργίες παρόχου.
- H Επανάκληση**
Πιέστε για να ξανακαλέσετε τον τελευταίο κληθέντα αριθμό.
- I Πάνω**
Πιέστε για να περιηγηθείτε στο μενού προς τα πάνω.
Σε κανονική λειτουργία πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
- J Ένταση**
Πιέστε για να αλλάξετε τόνο κλήσης.
- K Διαγραφή**
Πιέστε για να διαγράψετε έναν αριθμό ή για να πάτε πίσω στο μενού.
- L Μνήμη**
Καλέστε αριθμούς από τη μνήμη με διπλό πάτημα.
- M Κάτω**
Πιέστε για να περιηγηθείτε στο μενού προς τα κάτω.
Σε κανονική λειτουργία πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
- N Ανοιχτή ακρόαση**
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την ανοιχτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Οθόνη

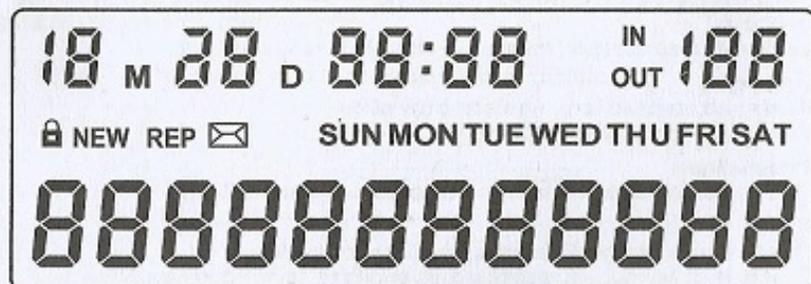

IN Δηλώνει πότε η λίστα εισερχόμενων κλήσεων είναι ανοιχτή.

OUT Δηλώνει πότε η λίστα επανάκλησης είναι ανοιχτή.

LOCK Δηλώνει πότε ο αριθμός που βλέπετε είναι ένας VIP αριθμός.

NEW Δηλώνει πότε έχετε νέες κλήσεις.

REP Δηλώνει πότε έχετε πάνω από 1 αναπάντητες κλήσεις από τον ίδιο αριθμό.

MSG Δηλώνει πότε έχετε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή σε αναμονή.

188 Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής δηλώνει τον αριθμό των κλήσεων από τη λίστα.
Κατά την προβολή μιας λίστας δηλώνει τον αριθμό των επαφών που έχετε ήδη δει.

3. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο

3.1 Κλήσεις

3.1.1 Πραγματοποιώντας μια κλήση

Σηκώστε το ακουστικό, όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης, καλέστε τον αριθμό.

3.1.2 Προ-κλήση

1. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου (έως 32 ψηφία). Εάν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε *****. Σηκώστε το ακουστικό για να καλέσετε τον αριθμό.
2. Πιέστε **#** για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σε ανοιχτή ακρόαση.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα μνήμης με διπλό πάτημα, ανατρέξτε στη σελίδα 13.

3.1.3 Τερματισμός κλήσης

1. Τοποθετήστε το ακουστικό πίσω στη βάση.
- ή:
2. Πιέστε **#** για να τερματίσετε μια κλήση ανοιχτής ακρόασης.

3.1.4 Λήψη μιας κλήσης

1. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.
- ή:
2. Πιέστε **#** για να απαντήσετε στην κλήση με ανοιχτή ακρόαση.

Σημείωση

Αν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης θέλετε να ενεργοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση,

πατήστε το πλήκτρο **#** και κλείστε το ακουστικό. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της ανοιχτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **#**, υπάρχουν 2 επίπεδα για να διαλέξετε.

3.2 Αναμονή

Μπορείτε να θέσετε το συνομιλητή σας σε αναμονή, έτσι ώστε εσείς και ο συνομιλητής σας να ακούτε τη μελωδία αναμονής.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο **Hold** και εσείς και ο συνομιλητής σας θα ακούτε τη μελωδία αναμονής.
2. Πιέστε **Hold** ξανά για να συνεχίσετε την κλήση σας.

Σημείωση

Η λειτουργία αναμονής δεν βάζει σε σίγαση την κλήση, αν μιλάτε πολύ δυνατά μπορεί ακόμη να ακουστεί.

3.3 Επανάκληση

Η τελευταία καταχώρηση που καλέσατε είναι αποθηκευμένη στο τηλέφωνο. Αυτό μπορεί να είναι έως και 32 ψηφία.

1. Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε το πλήκτρο .

ή:

2. Πατήστε  και στη συνέχεια .

3.4 Λίστα επανάκλησης

Τουλάχιστον οι τελευταίοι 5 αριθμοί που καλέσατε είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο, οι αριθμοί μπορεί να είναι μέχρι 32 ψηφία.

Για να καλέσετε έναν αριθμό από τη λίστα επανάκλησης

1. Πατήστε .
2. Συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα για να μετακινηθείτε μέσα από τους αριθμούς γρήγορα.
4. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε την καταχώρηση που εμφανίζεται.

4. Μνήμη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δέκα αριθμούς τηλεφώνου στη μνήμη με διπλό πάτημα. Οι αριθμοί μπορεί να είναι μέχρι 16 ψηφία.

4.1 Αποθήκευση ενός αριθμού με διπλό πάτημα με το ακουστικό στη βάση

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
2. Πατήστε .
3. Πιέστε έναν από τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο 0-9, ο αριθμός αποθηκεύεται.

4.2 Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης με το ακουστικό σηκωμένο

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πατήστε .
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
4. Πατήστε .
5. Πατήστε έναν από τους αριθμούς 0-9 στο πληκτρολόγιο.

4.3 Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης από τη λίστα κλήσεων με το ακουστικό στη βάση

1. Πατήστε  ή  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.
2. Μεταβείτε με  ή  στον απαιτούμενο αριθμό.
3. Πατήστε .
4. Πατήστε έναν από τους αριθμούς 0-9 στο πληκτρολόγιο.

4.4 Αποθηκεύστε με διπλό πάτημα αριθμό μνήμης από τη λίστα κλήσεων με το ακουστικό σηκωμένο

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πατήστε  ή  για να εισέλθετε στη λίστα κλήσεων.
3. Μεταβείτε με  ή  στον απαιτούμενο αριθμό.
4. Πατήστε .
5. Πατήστε έναν από τους αριθμούς 0-9 στο πληκτρολόγιο.

4.5 Κλήση με διπλό πάτημα αριθμού μνήμης με το ακουστικό σηκωμένο

1. Σηκώστε το ακουστικό.
2. Πατήστε **Memory**.
3. Πατήστε έναν από τους αριθμούς 0-9 στο πληκτρολόγιο.
4. Ο αριθμός της μνήμης θα κληθεί.

4.6 Κλήση με διπλό πάτημα αριθμού μνήμης από το μεγάφωνο

1. Πατήστε **Memory**.
2. Πατήστε ένα από τα κουμπιά 0-9 του πληκτρολογίου.
3. Πατήστε το κουμπί του μεγαφώνου.
4. Ο αριθμός της μνήμης θα κληθεί.
5. Μόλις απαντηθεί η κλήση σηκώστε το ακουστικό για να μιλήσετε.

Σημείωση

Θυμηθείτε να κάνετε μια σημείωση των αριθμών μνήμης σας για εύκολη αναφορά.

5. Ήχος κλήσης

Στο CT202 μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από 24 ήχους κλήσης και από 4 επίπεδα ήχου.

5.1 Ρυθμίστε τον ήχο κλήσης

1. Πατήστε **HOLD**. Ο τρέχων ήχος κλήσης παίζεται.
2. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε στον επιθυμητό ήχο κλήσης. Ένα δείγμα του ήχου παίζεται.
3. Πιέστε **R** για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.2 Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

1. Όταν το ακουστικό είναι τοποθετημένο στη βάση πατήστε , η οθόνη εμφανίζει **ringVOL** και η ένταση 1-4 ή **CrESC** αν έχει επιλεγεί το κρεσέντο.
2. Συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο  για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση.
3. Πιέστε **R** για να επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

6. Ημερομηνία και ώρα

Εάν έχετε εγγραφεί σε έναν τύπου FSK υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται αυτόματα όταν λάβετε την πρώτη σας κλήση.

Αν δεν έχετε FSK υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα.

6.1 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει **SEt 1 dAtE**.
2. Πιέστε  για να επιλέξετε.
3. Το έτος θα αναβοσβήσει. Μετακινηθείτε με  ή  στο σωστό χρόνο και πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το μήνα, την ημέρα και τις ρυθμίσεις της ώρας.
5. Πατήστε  για έξοδο.

7. Κωδικός περιοχής

Μπορείτε να ορίσετε τον κωδικό της περιοχής σας στο τηλέφωνο. Όταν ένας αριθμός από τον κωδικό περιοχής κάνει κλήση μόνο ο τοπικός αριθμός θα εμφανίζεται και θα αποθηκεύεται. Εάν κάνετε επανάκληση στη συνέχεια τον αριθμό από τη λίστα κλήσεων, ενώ το αυτόματο IP είναι ενεργοποιημένο, ο αυτόματος αριθμός IP δεν θα κληθεί.

7.1 Αποθηκεύστε τον κωδικό της περιοχής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη εμφανίζει **SEt 1 dAtE**.
2. Μετακινηθείτε με  ή  για **SEt 2 CodE**.
3. Πατήστε , η οθόνη δείχνει **CodE - - - - -**.
4. Η πρώτη - αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να μεταβείτε στο σωστό ψηφίο.
5. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
6. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να εγγραφεί πλήρως ο κωδικός.
7. Πατήστε  για έξοδο.

14. Λίστες κλήσεων

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, και εφόσον η ταυτότητα του καλούντος δεν είναι κρυφή ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης (εάν παρέχεται από το δίκτυο). Όταν η λίστα είναι πλήρης, και δέξεστε μια νέα κλήση, η παλαιότερη, όχι VIP, θα διαγράφεται αυτόματα. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τουλάχιστον 30 αριθμούς από την εισερχόμενη λίστα κλήσεων και κάθε αριθμός μπορεί να είναι έως και 16 ψηφία.

Σημείωση

Εάν λάβετε μια προσωπική κλήση ---P--- θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αν λάβετε μια κλήση εκτός περιοχής ---O--- θα εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν λάβετε μια κλήση σφάλματος ---E--- θα εμφανιστεί στην οθόνη.

14.1 Εισέλθετε στη λίστα εισερχομένων κλήσεων

1. Πατήστε  ή  για να εισέλθετε στην λίστα εισερχόμενων κλήσεων.
2. Συνεχίστε πατώντας για να μετακινηθείτε στη λίστα.
3. Η οθόνη θα δείξει --End-- όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας.

14.2 Κλήση αριθμού από την εισερχόμενη λίστα κλήσεων

1. Πατήστε  ή  για να εισέλθετε στην λίστα εισερχόμενων κλήσεων.
2. Συνεχίστε πατώντας για να μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.
3. Είτε σηκώστε το ακουστικό για να καλέσετε αυτόματα, είτε πατήστε το πλήκτρο  για να καλέσετε με ανοιχτή ακρόαση.

14.3 Εισέλθετε στη λίστα επανάκλησης

Οι τελευταίες 5 καταχωρήσεις που καλέσατε είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο. Αυτά μπορεί να είναι έως και 32 ψηφία.

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στην λίστα επανάκλησης.
2. Συνεχίστε πατώντας για να μετακινηθείτε στη λίστα.

14.4 Κλήση αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

1. Πατήστε  για να εισέλθετε στην λίστα επανάκλησης.
2. Συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να μετακινηθείτε μέσα από τους αριθμούς γρήγορα.
4. Σηκώστε το ακουστικό για να καλέσετε τον αριθμό αυτόματα ή πατήστε το  για να καλέσετε την καταχώρηση που εμφανίζεται με ανοιχτή ακρόαση.

Σημείωση

Εάν έχετε περισσότερες από μία αναπάντητες κλήσεις από το ίδιο αριθμό, θα εμφανιστεί στην οθόνη **REP**.

15. Βοήθεια

Δεν ακούγεται ο τόνος κλήσης

- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά.

Αποθήκευση αριθμών

- Μόλις έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό, δεν υπάρχει τόνος επιβεβαίωσης.
- Ένας αριθμός δεν μπορεί να διαγραφεί μόλις αποθηκευτεί, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με ένα νέο αριθμό.

Αριθμοί μνήμης

- Παρακαλώ θυμηθείτε να κάνετε μια καταγραφή των αριθμών μνήμης με διπλό πάτημα.